

castelatto

VERSÃO  
**IA**

# ECOBRIK STONE

REVESTIMENTO



---

## MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS

[WWW.CASTELATTO.COM.BR](http://WWW.CASTELATTO.COM.BR)

# castelatto

**MAIS DO QUE UM REVESTIMENTO DIFERENCIADO,  
VOCÊ ACABOU DE OPTAR POR INOVAÇÃO, DESIGN E QUALIDADE.**

E para garantir o melhor desempenho do seu produto, preparamos este manual com informações sobre recebimento, instalação e manutenção.

Recomendamos que o serviço seja realizado por profissionais especializados em assentamento de mármore, granito e placas cimentícias e com o acompanhamento de arquitetos, engenheiros ou técnicos de edificação.

Por gentileza, leia atentamente este material e certifique-se de que o profissional contratado para a instalação faça o mesmo antes da execução do serviço.

Desta forma, você desfrutará da sofisticação e durabilidade dos revestimentos Castelatto.

Caso tenha alguma dúvida ou precise de mais informações, acesse o nosso site **[www.castelatto.com.br](http://www.castelatto.com.br)** e consulte a página de **Dúvidas Frequentes**.

Caso prefira, encaminhe um e-mail para **[sac@castelatto.com.br](mailto:sac@castelatto.com.br)**, entre em contato pelo telefone **+55 11 4416 6909** ou através do **WhatsApp +55 11 4416-6905**.



VERSÃO  
**IA**

## MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS

# ECOBRIK STONE

REVESTIMENTO

—

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>4</b>  | PRODUTO                              |
| <b>4</b>  | INFORMAÇÕES TÉCNICAS                 |
| <b>5</b>  | GARANTIA                             |
| <b>5</b>  | RECEBIMENTO                          |
| <b>5</b>  | ARMAZENAMENTO                        |
| <b>6</b>  | PLANEJAMENTO DO LOCAL DE APLICAÇÃO   |
| <b>7</b>  | DEFINIÇÃO DAS JUNTAS                 |
| <b>8</b>  | PREPARAÇÃO DO ASSENTAMENTO           |
| <b>8</b>  | PAGINAÇÃO                            |
| <b>9</b>  | ASSENTAMENTO                         |
| <b>10</b> | COMO CORTAR                          |
| <b>10</b> | REJUNTAMENTO                         |
| <b>10</b> | LIMPEZA                              |
| <b>11</b> | IMPERMEABILIZAÇÃO                    |
| <b>12</b> | REVITALIZAÇÃO                        |
| <b>12</b> | ORIENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DO PRODUTO |





# ECOBICK STONE

REVESTIMENTO

## 1. PRODUTO

Os produtos Castelatto são produzidos em processo semiartesanal e podem apresentar pequenas diferenças de dimensões e cores, além de pequenas marcas em suas arestas. São peças de concreto arquitetônico de alto desempenho e apresentam as vantagens desse material, como alta resistência mecânica e durabilidade, desde que assentadas corretamente.

## 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A Castelatto desenvolveu um conteúdo específico para auxiliar o processo de assentamento de seus produtos. Consulte nosso canal do YouTube e tenha acesso a videoaulas ou acesse nosso site e consulte a página de Dúvidas Frequentes (FAQ). Solicitamos que o profissional responsável pelo assentamento leia atentamente este manual e assista aos nossos vídeos.

### TEXTURA



Stone

### CORES



Marfim



Fendi



Capuccino



Terracota



Grigio



Nero



Sálvia

### APLICAÇÕES



Revestimento para Parede



Ambientes Internos



Ambientes Externos

Para informações sobre pesos e medidas do produto, **clique** ou **acesse** o QR Code ao lado:

[www.castelatto.com.br/produto/ecobrick-stone/](http://www.castelatto.com.br/produto/ecobrick-stone/)



### 3. GARANTIA

A Castelatto tem como parâmetro o atendimento personalizado ao cliente com respaldo nas leis do consumidor e respeitando a legislação vigente.

Os produtos Castelatto possuem garantia de 10 anos contra defeitos e vícios de fabricação, desde que as orientações contidas no Manual de Instruções Técnicas e as Leis do Consumidor sejam seguidas.

A garantia não cobre defeitos ou danos causados pelo uso inadequado do produto, tais como:

- a) **Assentamento divergente ao preconizado nas Normas de Assentamento e Manual de Instruções Castelatto;**
- b) **Instalações em lugares ou em superfície não indicadas pela Castelatto;**
- c) **Negligência de terceiros;**
- d) **Acidentes;**
- e) **Mal acondicionamento;**
- f) **Quaisquer outros que não sigam as instruções da Castelatto.**

### 4. RECEBIMENTO

- Determine uma pessoa de sua confiança para ficar responsável pelo recebimento e pela conferência do produto;
- Confira o material conforme o pedido. Se verificar alguma irregularidade, siga os procedimentos descritos no **item 16 - ORIENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DO PRODUTO.**

### 5. ARMAZENAMENTO

- O produto é sensível a manchas antes da aplicação da proteção, portanto necessita de cuidados no transporte e no manuseio, a fim de preservar a qualidade e a integridade do material recebido;
- O material deve ser armazenado em área limpa e coberta e, de preferência, que as embalagens estejam sobre algum apoio (não usar papelão), sem contato direto com o chão, evitando assim umidade;
- Armazene as peças na vertical para mantê-las sem avarias;
- Cubra as peças com plástico.





## ATENÇÃO

- Recomendamos que as peças não sejam armazenadas por tempo prolongado, pois tendem a formar manchas. Este processo é natural do concreto, não sendo assim considerado um defeito do produto. Recomenda-se não exceder 60 dias de armazenamento;
- É muito importante ter alguém capacitado para fiscalizar o momento do armazenamento das peças para evitar danos irreparáveis ao produto.

## 6. PLANEJAMENTO DO LOCAL DE ASSENTAMENTO

- Execute a limpeza do emboço removendo todos os tipos de resíduos;



- Realize a inspeção da base. Se necessário, proceda com as regularizações;




- Impermeabilize o emboço;
- Verifique as condições de estanqueidade do emboço. Caso evidencie sinais de umidade e eflorescência, revise as condições da impermeabilização executada;
- Em caso de assentamento sobre sistemas aquecidos, verifique atentamente todas as prescrições do fornecedor deste sistema;
- O emboço deve estar no reboco para permitir o assentamento adequado das peças. Caso o emboço apresente gesso, textura, pintura ou outros acabamentos superficiais, recomenda-se a remoção completa desses materiais com uma esmerilhadeira, alcançando o reboco original, ou a execução de um picotamento profundo para retirar a maior parte dos produtos. Posteriormente, aplique um primer para aumentar a aderência e, em seguida, proceda com o assentamento das peças Castelatto.

## 7. DEFINIÇÃO DAS JUNTAS

**Junta de assentamento:** as peças do Revestimento Ecobrick Stone devem ser assentadas com junta mínima. Não é necessário espaçamento entre as peças.

**Junta de dessolidarização:** são espaços deixados no encontro da parede revestida com pisos, forros, pilares, vigas ou com outros tipos de revestimentos. Esses espaços se iniciam no encontro entre duas placas e atravessam a camada do emboço. As juntas devem ser de no mínimo 5 mm.

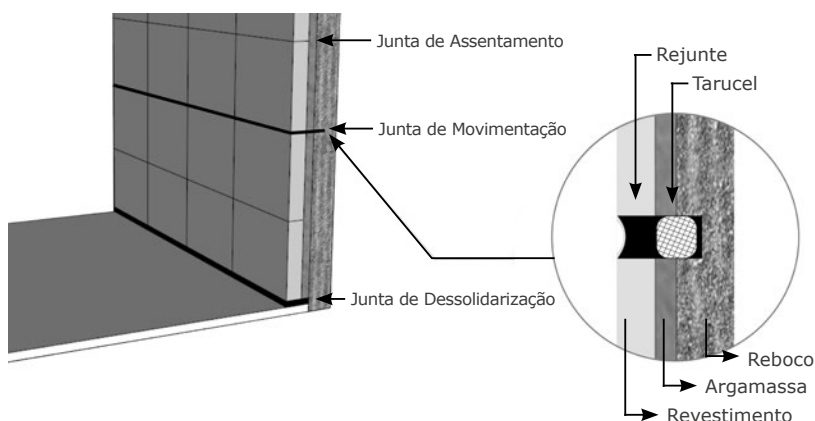

**Junta de movimentação:** em áreas de grandes dimensões, a junta de movimentação garante que, caso a base trabalhe com as variações de temperatura, o revestimento assentado se mantenha íntegro. Este espaço vai desde a base (contrapiso e emboço) até o revestimento. A junta deve ser de no mínimo 10 mm e deve limitar os revestimentos em que uma das dimensões seja superior a 8 metros lineares.

## VIDEOAULA

Para informações sobre assentamento, clique ou acesse o QR Code ao lado:

<https://www.youtube.com/watch?v=R78ULPk7G6U>





## 8. PREPARAÇÃO DO ASSENTAMENTO


- O assentamento deste revestimento deverá ser, preferencialmente, a última etapa da obra, evitando assim que a execução de outros serviços possa danificá-lo (inclusive o paisagismo);
- Após o assentamento e a limpeza, é importante proteger o revestimento;
- É necessário eliminar qualquer resto de sujeira, poeira ou nata de cimento na face de assentamento das peças;
- Utilize escova com cerdas de aço no tardo das peças e remova a poeira com esponja úmida.




## 9. PAGINAÇÃO

Algumas sugestões de paginação, de acordo com as peças adquiridas:


**ECOBRIK STONE 01**  
Paginação Ilustrativa

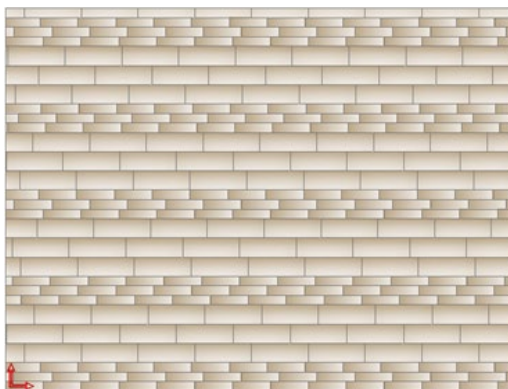

**ECOBRIK STONE 02**  
Paginação Ilustrativa

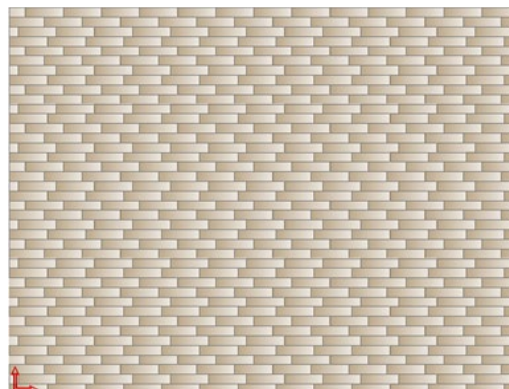

**ECOBRIK STONE 03**  
Paginação Ilustrativa

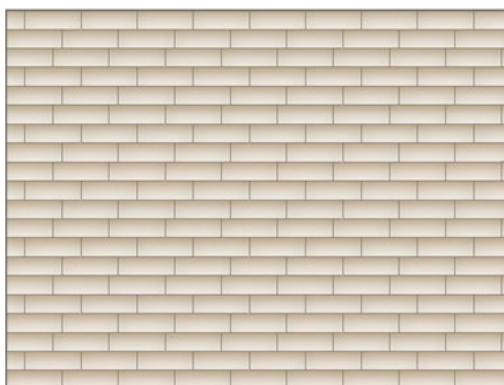

## 10. ASSENTAMENTO

Para o assentamento, utilize argamassas colantes flexíveis específicas para grandes formatos (ACIII). Para cores claras, prefira sempre argamassa na cor branca.

- Devido ao processo artesanal, a face interior do revestimento apresenta certa irregularidade que deve ser compensada com a argamassa, assegurando assim o seu correto nivelamento;

- Umedeça o emboço;

- Para a aplicação da argamassa já preparada no emboço, deverá ser utilizada uma desempenadeira dentada de 10 mm. Aplique a argamassa com o lado liso da desempenadeira com ângulo aproximado de 30°. Logo depois, forme cordões na superfície com o lado dentado com ângulo aproximado de 60°;

- No verso das peças, no mesmo sentido, repita a operação formando cordões paralelos para que se consiga a compensação no esmagamento dos cordões;

- Não espalhe panos de argamassa superiores a 1,5 m<sup>2</sup> para não exceder o tempo em aberto indicado pelo fabricante;



- Posicione a peça sobre a argamassa aplicada no emboço, em torno de 5 cm da posição final. Em seguida pressione a peça, arrastando-a até a posição final;

- Inspeccione a argamassa a cada 10 peças assentadas removendo uma para verificação do correto esmagamento dos cordões e a porcentagem de preenchimento no verso do material;

- Caso os cordões não estejam totalmente esmagados, retire todas as placas e inicie o assentamento novamente;

- Para assentamento em paredes que excedam 3 metros de altura, consulte a fábrica sobre o uso de insertos metálicos;

- Para solucionar suas dúvidas, consulte o departamento de SAC da Castelatto.

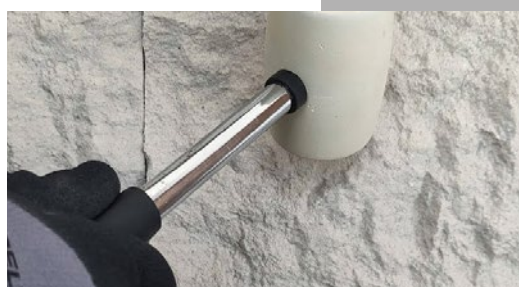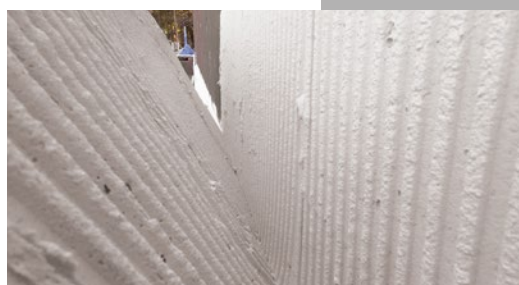



## 11. COMO CORTAR

- Os cortes retos devem ser realizados com serra mármore com disco diamantado para concreto;
- Cortes redondos podem ser realizados com serra copo diamantada;
- Os cortes devem ser realizados com as peças secas, evitando manchas no material.

## 12. REJUNTAMENTO

As peças do Revestimento Ecobrick Stone devem ser assentadas com junta mínima. Não é necessário o rejuntamento.

## 13. LIMPEZA

**(NÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA EMBALAGEM)**

- É muito importante manter o revestimento coberto com plástico após o assentamento e até que a obra seja finalizada para evitar qualquer sujeira. Não utilize papelão ou materiais com coloração para a proteção do revestimento;
- Não utilize ácidos, incluindo produtos de limpeza de base ácida como “limpa pedras” e outros;
- Se alguma área apresentar manchas ou sujeiras mais resistentes, consulte a Castelatto sobre estes procedimentos;
- Para a limpeza é de suma importância que a argamassa esteja com seu tempo de cura total, portanto se faz necessário aguardar no mínimo 72 horas após a finalização do assentamento.

### DETERGENTE ALCALINO

- Indicado para limpeza pós-obra e de manutenção;
- Aplique o produto com diluição 1:10 em água (1 de detergente para 10 de água);
- Esfregue cuidadosamente utilizando uma escova ou esfregão com cerdas de nylon;
- Lave com água em abundância (nunca deixe o detergente secar sobre a peça);
- Rendimento: 50 m<sup>2</sup>/l.



## 14. IMPERMEABILIZAÇÃO

### (NÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA EMBALAGEM)

- É imprescindível a utilização de produtos que protejam o revestimento e facilitem a limpeza de manutenção;
- Antes da aplicação de qualquer proteção, o revestimento deve estar totalmente limpo e seco.
- **Áreas externas:** o tempo necessário para o revestimento ficar totalmente seco dependerá das condições meteorológicas, com um mínimo de 24 horas.
- **Áreas internas:** aguardar no mínimo 48 horas.

### 14.1. IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE

- Produto fungicida e algicida;
- O revestimento não sofre nenhuma alteração estética após a sua aplicação;
- Não forma película sobre o revestimento;
- Deve ser aplicado no revestimento limpo e seco;
- Aplique com pulverizador (aplicador para jardim);
- Aplique duas demãos, aguardando 2 horas entre uma aplicação e outra;
- Rendimento: 8 m<sup>2</sup>/l;
- Secagem final: 12 horas.



**TONALIDADE**  
MARFIM

### 14.2. SELADORA BASE SOLVENTE

- Intensifica a cor e forma película protetora.
- Aumenta a resistência a riscos e gorduras.
- Deve ser aplicado no revestimento completamente limpo e seco (mínimo de 72 horas após o assentamento).
- Antes de iniciar a proteção das peças, aplique o produto no rolo (aplicação) ou pincel (acabamento) sem encharcá-lo e retire o excesso na bandeja de pintura. É importante não deixar que o produto escorra durante a aplicação para não prejudicar o aspecto final da peça.
- Demão única.
- Secagem final após aplicação: 8h.
- Rendimento: 5 m<sup>2</sup>/l.



**TONALIDADES**  
FENDI / GRIGIO / TERRACOTA / NERO /  
SÁLVIA / CAPUCCINO



Para informações sobre impermeabilização,  
**clique** ou **acesse** o QR Code ao lado:

<https://bit.ly/3iUn9DR>



## 15. REVITALIZAÇÃO

- Para preservar as características do seu produto, recomendamos a revitalização quando apresentar alterações ou desgastes que sejam perceptíveis.
- O período dessa reaplicação pode variar de acordo com a utilização, ambiente, clima e fluxo de trânsito de onde o material estará instalado.
- Essas alterações podem ser representadas por sujidade excessiva, sinais de desgaste em determinados pontos ou surgimentos de fungos.

## 16. ORIENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DO PRODUTO

Confira se o material está conforme o pedido. Se verificar alguma irregularidade, siga o procedimento:

- Registre a ocorrência no conhecimento de entrega;
- Comunique imediatamente a loja parceira responsável;
- Jamais instale o produto caso encontre algum defeito visível, pois produto assentado é considerado produto aceito, conforme a Lei do Consumidor;
- Guarde sempre sua nota fiscal para o caso de futura assistência técnica.

Esclarecemos que o fenômeno de eflorescência não é considerado um defeito, pois não altera as características estruturais do produto.



[sac@castelatto.com.br](mailto:sac@castelatto.com.br)

WWW.CASTELATTO.COM.BR

castelatto

